JÄÄKAAPPI

KYLSKÅP

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING

KF 3096

ELEKTRO HELIOS

FI

SE

200370382

S/Eh/38. (05.)

SE

Innan installation och användning av skåpet läs noggrannt igenom bruksanvisningen. Den innehåller säkerhetsåtgärder, tips, information och uppslag. Om kylskåpet används enligt instruktionerna kommer det att fungera som det ska och vara till största belåtenhet.

Symbolerna nedan hjälper dig att lättare hitta information.

Säkerhetsåtgärder
Denna symbol upplyser dig om varningsord och information gällande ditt skåp.

Tips och användbar information.

Miljö-information.

Symbol för uppslag
Vid denna symbol hittar ni uppslag om förvaring av matvaror.

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Innehållsförteckning

Viktig säkerhetsinformation **15**
Allmänna säkerhetsåtgärder 15
Åtgärder för barns säkerhet 15
Säkerhets åtgärder för installation 15
Säkerhetsföreskrifter för Isobutan 15
Instruktion för användaren **16**
Allmän information 16
Beskrivning av skåpet, huvuddelar 16
Hantering av skåpet 16
Att starta skåpet 16
Reglering av temperaturen, inställning 16
Hur man använder kylskåpet 17
Förvaring i kylskåpet 17
Förvaringstid och matens temperatur 17
Att använda frysen 17
Infrysning 17
Förvaring i frysen 17
Tillverkning av istärningar 18
Användbara råd och tips 18
Tips och uppslag 18
Energibesparande 18
Skrotning och återvinning 18
Underhållning 18
Avfrostning 18
Regelbunden rengöring 19
Om skåpet inte används 19
Felsökning 19
Byte av lampa 19
Om något ej fungerar 20
Installations - instruktioner **21**
Teknisk data 21
Att installera skåpet 21
Transport och uppackning 21
Rengöring 21
Ställ skåpet på plats 21
Omhängning av dörr 22
Elektrisk koppling 23
Lagringstidstabell (1) **24**
Lagringstidstabell (2) **25**
Konsumentköp EHL och service **26**
Konsumentkontakt 26
Service och reservdelar 26
Service (för Finland) **27**
Service och reservdelar (i Finland) 27
Konsumentkontakt (i Finland) 27

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela världen.

Viktig säkerhetsinformation

Allmänna säkerhetsåtgärder

- Spara bruksanvisningen då den måste finnas med om skåpet säljs eller överlåts till annan person.
- Skåpet är avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk enligt denna bruksanvisning.
- **Endast specialiserade företag med behörighet kan genomföra underhållsarbete, reparation och byte av elsladden.** Endast delar tillhandahållna av dessa ska användas, annars finns det risk för skador på person eller på skåpet.
- Skåpet är strömlöst endast om sladden är urkopplad. Innan rengöring och service måste kontakten vara urkopplad (Dra ej ut kontakten med sladden) Om uttaget är svårt att nå, stäng av skåpet genom att stänga av strömmen.
- Elsladden får ej förlängas.
- **Kontrollera att sladd och stickkontakt inte kommer i kläm bakom kyl/frysen.**
  - en skadad sladd och kontakt kan överhettas och orsaka brand.
- **Kontrollera att kyl/frysen eller något annat inte står på sladden.**
  - det kan orsaka kortslutning och risk för brand
- **Tag inte ur stickkontakten genom att dra i sladden, speciellt om skåpet ska dras fram ur en nisch.**
  - skador på sladden kan orsaka elektrisk stöt, kortslutning och risk för brand.
  - om elsladden är skadad måste den bytas ut av en certifierad elektriker eller servicetekniker.
- **Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.**
  - Då finns risk för elektrisk stöt eller brand.
- Använd ej skåpet utan lampskydd för inre belysningen.
- Under städning, tining och uttagning av djupfryst mat eller islådan, låt inte vassa eller hårda föremål komma i kontakt med kylsystemet då de kan orsaka skada på skåpet.
- Se till så att inte vätska kommer i kontakt med termostat och belysningslåda.
- Glass och is kan orsaka skador om de intas direkt uttagna ur frysen.
- Efter upptiningen kan inte varorna omfrysas utan de måste förbrukas snarast.
- Förvara konsumentförpackade frysvaror enligt tillverkarens anvisningar.
- Försök aldrig att påskynda upptiningsprocessen med hjälp av elektriska apparater eller kemikalier.
- Ställ aldrig något varmt på plastdelarna.
- Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kyl- eller frysutrymme då de kan explodera.
- Förvara inte kolsyrad dryck, dryck på flaska eller frukt i glasburk i frysutrymmet.
- Kontrollera och rengör utloppet för avrinningsvatten. Om utloppet blir tilltäppt kan avrinningsvattnet orsaka en kortare livslängd för skåpet.

Åtgärder för barns säkerhet

- Låt aldrig barn leka med skåpets emballage. Plast kan orsaka kvävning.
- Vuxna ska hantera skåpet. Låt ej barn leka med det eller dess reglage.
- Vid kassering av skåpet, stäng av skåpet och dra ut stickkontakten, klipp av anslutningssladden (så nära skåpet som möjligt) och avlägsna dörren. Därigenom undviks att lekande barn kan låsa in sig i skåpet (risk för kvävning) eller kan råka ut för andra livsfarliga situiationer.

Säkerhets åtgärder för installation

- Placera skåpet mot vägg för att förebygga risken för beröring av varma delarna (kompressor, kondensator) och därmed undviks eventuella brännskador.
- Vid flyttning av skåpet, se till att kontakten är urtagen.
- Vid placering av skåpet se till att inte den står på sladden.
- Se till att det finnas tillräckligt med luftcirkulation runt om skåpet. Underlåtenhet kan leda till överhettning. Följ installationsinstruktioner för lämplig ventilation.

Säkerhetsföreskrifter för Isobutan

- Köldmedlet i skåpet är isobutan (R 600a).
- Luftcirkulationen runt skåpet ska vara god och luftkanalerna under och bakom ska vara fria och oblockerade.
- Låt inte vassa föremål komma i kontakt med kylsystemet bakom och inuti skåpet. Punkteras kylsystemet förstörs skåp och matvaror.
- Använd inte andra mekaniska isskrapor eller andra hjälpmedel för att påskynda avfrostningen än vad tillverkaren rekommenderar.
- Använd inga elektriska apparater i skåpet förutom de som tillverkaren rekommenderar.

För din egen säkerhet och egendom se till att bruksanvisningen alltid finns till hands. Tillverkarna är ej ansvariga för skador som åstadkommits genom försummelse.

SE

Instruktion för användaren

Allmän information

Skåpets officiella beteckning är kombinerad kyl/frys med en kompressor och frys i dess nedre del. Skåpet har två separata kylsystem och dörrar, vilket betyder, att de två enheterna kan användas separat. Enligt dess beskrivning är den avsedd att rymma en bestämd mängd frysta och djupfrysta varor under en begränsad tid, och även för framställning av is.

Skåpet uppfyller standardkraven mellan olika temperaturnivåer enligt klimatklassificering.

Bokstavssymbolen för klimatnivå finns angiven på typskylt.

Beskrivning av skåpet, huvuddelar

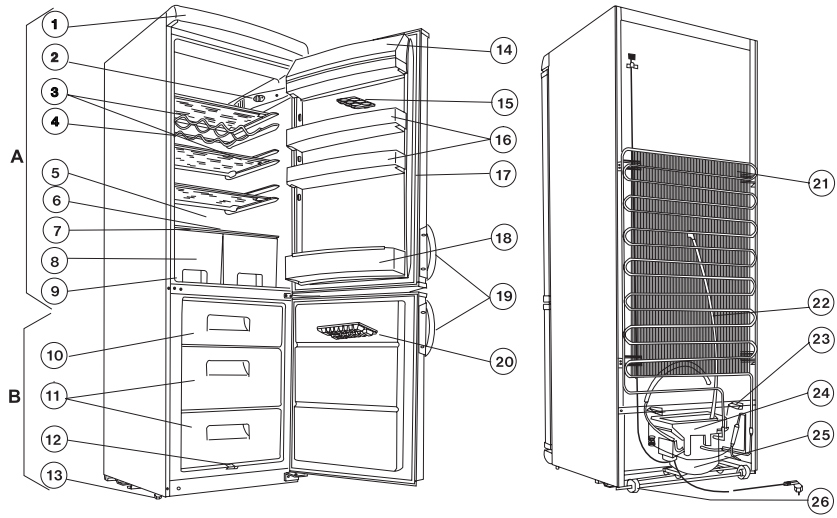

A - Kyl
B - Frys

1. Toppram
2. Belysning
3. Glashyllor
4. Flaskhylla
5. Kylområde
6. Droppränna
7. Glashylla
8. Grönskaslådor
9. Dataskylt
10. Frysfack
11. Förvaringsfack, med låda-or
12. Smällvattenavlopp
13. Justerbara fötter
14. Smörfack
15. Ägghållare
16. Dörrfack
17. Dörrtätningslist
18. Flaskhylla
19. Dörrhandtag
20. Islåda
21. Kondensor
22. Avrinningsslang
23. Distans
24. Droppskål
25. Kompressor
26. Hjul

Hantering av skåpet

Att starta skåpet

Sätt in tillbehören i kylskåpet och sätt in kontakten i vägguttaget.

Termostatvredet som finns i toppramen under locket finns manöverpanelen kan man sätta på apparaten och även ställa in önskad temperatur genom att vrida termostatvredet medurs.

För att ställa in detta följ följande instruktioner.

Reglering av temperatur, inställning

Termostatregleringen avbryter och återstartar skåpets gång automatiskt under längre eller kortare tid beroende på inställningen för att hålla den önskade temperaturen.

Ju närmare mot maximum, desto intensivare blir kylningen. Om man vrider termostatvredet i medelinstä llning (mellan minimum och maximum) kan man nå -18°C i frys och 5°C i kylområdet. En sådan medelinställnig är lämplig för vardagsbruk.

Temperaturen i kylen påverkas inte bara av termostatverdets position utan också av omgivande

temperatur, antal gånger dörren öppnas och mängden av mat som har lagts in i frysen o s v.

Vid ökad belastning, i läge maximum - t.ex. i värmebölja - kan kompressorn vara igång oavbrutet. Detta skadar inte skåpet.

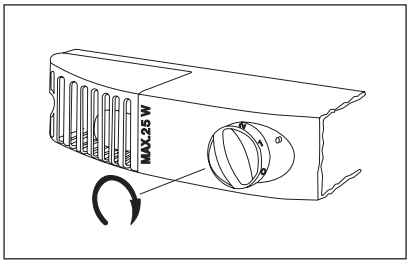

Hur man använder kylskåpet

För att den kalla luften skall kunna cirkulera fritt se till att inte täcka hyllorna med papper, brickor osv.

Ställ inte in varm mat, utan vänta tills de svalnat till rumstemperatur. På så sätt undviker du onödig frostbildning.

Lukt och smak kan spridas mellan varorna så täck över alla varor ordentligt eller slå in de i plast eller aluminiumfolie innan de sätts in i kylen. På så sätt behåller maten sin fuktighet och exempelvis grönsaker blir inte uttorkade på bara några dagar.

Förvaring i kylskåpet

Tänk på skissen i illustration vid placeringen av olika matvaror.

1. Konditorivaror, färdiglagad mat, mat i karott, färskt kött, kallskuret, dryck
2. Mjölk, mejeriprodukter, mat i karott
3. Frukt, grönsaker, sallad
4. Ost, smör
5. Ägg
6. Yoghurt, gräddfil
7. Små flaskor, läskedryck
8. Stora flaskor, dryck

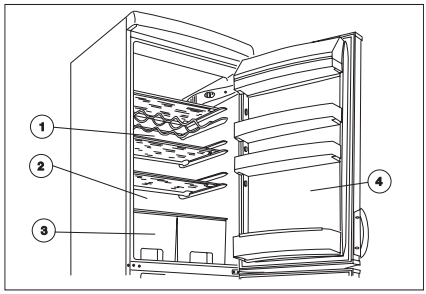

Förvaringstid och matens temperatur

Tabellerna i slutet av användarinstruktioner ger information om lagringstid i frys och kylfacken.

Lagringstid kan ej beräknas exakt på förhand, det beror på matens färskhet och behandling innan. Därför räknas lagringstiden mer som informativ.

Om du inte vill använda djupfryst mat på en gång kan du lagra den i 1 dygn i kylskåpet (tills den har tinat). Om den har tinats ska den inte omfrysas utan användas snarast.

Det går att bevara snabbinfryst mat på detta sätt bara om den inte har tinats - även för en kort tid.

Att använda frysen

Infrysning

Kylskåpet är lämplig att frysa färsk mat in den mängd angivet enligt dataskylten. Infrysning av varor görs på följande vis efter lämpliga förberedelser.

Vrid termostatvredet i medelställning.

Sätt den tidigare frusna maten - eller en del utav den - från den övre korgen i en annan korg/ar. Sätt den färska maten i den övre korgen, låt det finnas tillräckligt med plats för luftcirkulation. Om det tidigare fanns frusen mat i den övre korgen sätt detta längst bak i korgen och se till att den färska maten aldrig kommer i kontakt med den frusna.

Kör skåpet i detta läge i 24 timmar.

Ställ tillbaka termostatvredet efter 24 timmar till önskad värde eller låt den stå i medelinställning vilket är justerat för vardagsbehov.

Att ställa termostatvredet högre (t.ex. i maxinställning) är inte att rekommendera. Frystiden minskas, dock det normala kylfackets temperatur kan stiga under 0°C som kan leda till att mat ock dryck som förvaras där fryser.

Frys aldrig in mat i större mängd än infrysningskapaciteten som finns angivet i „Teknisk data", annars kan infrysningen misslyckas och efter upptining kan olika skador uppstå (förlorad smak, arom, förstörd mat o.s.v.).

Tillverka inte is samtidigt som du fryser in mat då isframställningen drar ner på infrysningskapaciteten.

Förvaring i frysen

Det är praktiskt att placera fryst mat i 1 eller 2 korg/ar efter att infrysningen är färdig. Genom att göra detta får du plats till att frysa in mer mat. Detta påverkar inte redan fryst mat på ett negativt sätt.

Om större mängd mat behöver placeras kan man ta bort korgarna förutom de nedersta så att maten kan placeras direkt på frys ytan.

SE

Glöm ej att följa föreskriven förvaringstid om du köper redan fryst mat. Se instruktioner på frysdörren för förvaring av „hemmafryst" mat. Symbolerna står för olika sorters mat, siffror står för max. antal månader maten kan förvaras.

Det är endast säkert att bevara snabbinfryst mat på detta sätt om den inte har tinats- även för en kort tid.

Om den har tinats ska den inte omfrysas utan användas snarast.

Tillverkning av istärningar

Fyll den medföljande islådan med vatten och ställ in den i frysfacket. Att blöta undersidan innan kan ge en snabbare infrysningstid, samt vridning av termostatvredet till maxläge. Glöm ej att ställa om termostatvredet till lämpligt läge efteråt.

Färdigfrysta istärningar kan lättast tas ur islådan under rinnande vatten och med ett lätt slag eller vridning. Om islådan fryser fast i facket, undvik att använda metall verktyg eller kniv för att ta loss den, då kylsystemet kan skadas.

Användbara råd och tips

- Lägg märke till de ställbara hyllorna, de ökar färskmatsfackens användbarhet betydligt. Det är möjligt att ordna om hyllorna när dörren står öppen i 90 ° vinkel.
- Efter att ha öppnat och stängt frysens dörr kommer vakuumet att öka p.g.a. den låga temperaturen. Vänta därför 2-3 minuter om du vill öppna dörren igen, så att trycket hinner stabiliseras.
- Se till att kontrollera via termostatvredet att temperaturen ej understiger -18 °C, då en lägre temperatur kan förstöra frysta varor.
- Kontrollera gärna dagligen att skåpet fungerar ordentligt, så att eventuella fel upptäcks i god tid för att undvika att mat förstörs.

Tips och uppslag

Detta kapitel innehåller praktiska tips och uppslag om användning av skåpet för att uppnå maximalt energibesparande, det finns också miljöinformation om skåpet.

Energibesparande

- Undvik att placera skåpet på en solig plats eller i närheten av någonting som utstrålar värme.
- Se till att kondensator och kompressor får tillräckligt ventilation. Täck ej över ventillationsvägen.
- Slå in alla matvaror i täta förpackningar, folie, så undviks onödig frostbildning.
- Ha inte dörren öppen onödigt länge.
- Varm mat ska ha rumstemperatur innan de ställs in i kylen.
- Håll kondensatorn ren.

Skrotning och återvinning

Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren för att få reda på var du kan lämna produkten för skrotning och återvinning. Du kan också gå in på *www.el-kretsen.se* för att ta reda på närmaste inlämningsställe.

När det gäller kyl- och frysprodukter skall du kontakta din kommun för att få reda var du kan lämna in produkten för skrotning och återvinning.

Material som använts i skåpet markerade med symbol är återvinningsbart.

Underhåll

Avfrostning

Läckage av fukt i kylutrymmen i form av frost och is är normalt vid användning av skåpet.

Tjock frost och is har en isolerande effekt som kan reducera avkylnings effektiviteten som uppenbarar sig i stigande temperaturer i kylområden och högre energiförbrukning.

Den här typen av skåp har automatisk avfrostning utan extern påverkan. Termostatkontroll avbryter kompressorns gång med regelbundna intervaller - under tiden avbryts avkylningsprocessen och kylfackets temperatur stiger över 0 ºC på grund av temperatur belastningen och avfrostning påbörjas. Om kylfackets temperatur uppnår +3 - +4 ºC grader startas termostatens funktion om automatiskt.

Avrinningsvatten flödar ut genom avrinningsutloppet till avdunstningsbrickan som sitter ovanpå kompressorn och avdunstas beroende på värmen.

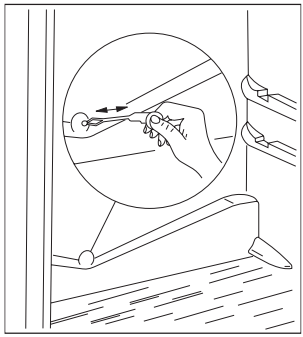

Kontrollera och rengör avrinningsrännan i samband med avfrostning då och då i förebyggande syfte mot tilltäppning i isolering. Om denna blir tilltäppt kan det leda till kortare livslängd av skåpet.

Rengör avrinningsrännan med den medföljande skrapan som kan ses i figur. Skrapan kan förvaras i rännan.

Den vanligaste orsaken till tilltäppning i avrinningsrännan är att man sätter in mat inslaget i papper som då fryser fast på bakre plattan i kylskåpets avkylningsfack. I försök att ta bort papperet kan det gå av och orsaka tilltäppning i utloppet. Var då försiktig och tänk på ovan nämnda vid placering av omslagen mat i skåpet.

Vid ökad belastning på skåpet t.ex. vid värmebölja kan kompressorn vara i drift oavbrutet. Under tiden fungerar inte automatiskavfrostning.

Det är inte onormalt med kvarstående is och frostfläckar på bakre platta efter avfrostning.

Frysen är ej utrustad med automatisk avfrostning eftersom djupfryst mat inte tål smälttemperatur.

Plastskrapan som följer med skåpet är avsedd för att skrapa och ta bort mindre frost och is under avfrostningens gång .

Om frost och islagringen är så tjock att den inte kan skrapas bort med plastskrapan, bör frysskåpet avfrostas (i allmänhet 2-3 gånger om året).

Ta ut de frysta varorna från frysen och lägg de en korg isolerat med papper eller tyg. Ställ de på en sval plats eller i ett annat frysskåp under avfrostning.

Stäng av skåpet och dra ut stickkontakten från väggen, så att skåpets båda delar är avstängda.

Öppna skåpet dörrar och rengör skåpet.„Regelbunden rengöring” enligt kapitel c. Underhåll och rengör frysen enligt följande:

Smältvattnet samlas i avrinningsrännan i mitten längst ner som skall tas ut och sättas tillbaka omvänt enligt figur. Ställ en passande skål under rännan.

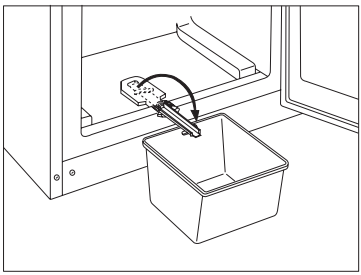

Sätt tillbaka avrinningsrännan på plats efter avfrostning.

Skålen i figuren är inte ett tillbehör!

Torka av efter avrinning.

Sätt in stickproppen i vägguttaget och sätt tillbaka maten på plats.

Du rekommenderas att ställa termostaten i högsta läge i ett par timmar så att skåpet kan snarast uppnå rätt lagringstemperatur.

Regelbunden rengöring

Rengör gärna kylskåpet var 3:e - 4:e vecka. Rengöringsmedel för hushåll eller tvål får ej användas.

Efter att ha stängt av elen, rengör skåpet med ljummet vatten.

Rengör dörrens magnetgummi med rent vatten. Efter rengörning, sätt i stickkontakten i vägguttaget.

Damm och smuts som samlas bakom kylskåpet bör avlägsnas och kondensatorn. Avdunstningsbrickan ovanpå kompressorn bör också torkas av två gånger om året.

Om skåpet inte används

Om skåpet inte ska användas under en längre tid följ dessa råd:

Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten ur vägguttaget alt skruva ur säkringen.

Ta ut varorna ur skåpet.

Avfrosta och rengör som i tidigare anvisningar.

Lämna skåpet öppet för att undvika instängd luft.

Felsökning

Byte av lampa

Om lampan ej tänds kan du byta ut den enligt nedan:

Se till att skåpet är strömlöst.

Glödlampan kan bytas ut genom att man trycker in tungan enligt bild (1) som finns baktill och tar bort lampans hölje i pilens riktning.(Glödlampans modell: T25 230-240 V, 25 W, E14 gängor)

Efter lampans utbyte, sätt tillbaka lampans hölje, tyck den på plats och återanslut kylskåpet. Belysningens avsaknaden påverkar inte kylskåpets funktion.

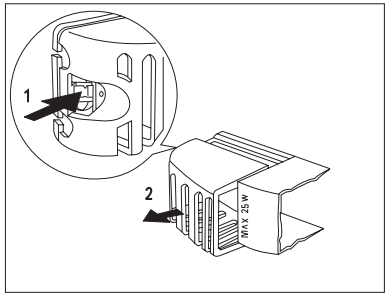

SE

Om något ej fungerar

Under skåpets gång kan små men besvärliga problem dyka upp, som ej behöver åtgärdas av en tekniker. I nästa kapitel finns information om olika fel för att undvika onödiga kostnader för reparation.

Fäst uppmärksamhet på att skåpet kan låta något under gång (kompressor, och cirkulations ljud). Det är inget fel, bara skåpets normala gång.

⚠ Fäst uppmärksamhet på att skåpet fungerar med avbrott, så att när kompressorn stannar betyder det inte att strömmen är bruten. Därför ska du se till att dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan du rör skåpets elektriska delar.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Det är för varmt i kylskåpet.	Termostaten kan vara felaktigt inställd.	Ställ in termostaten i högre läge.
	Om varor ej är svala nog eller felplacerade.	Placera varorna på ett lämpligare sätt.
	Dörren sluter inte tätt eller stängs ej ordentligt.	Kontrollera att dörren stängs ordentligt och att tätningslisten är hel och ren.
Det är för varmt i frysen	Termostaten kan vara felaktigt inställd.	Ställ in termostaten i högre läge.
	Dörren sluter inte tätt eller stängs ej ordentligt.	Kontrollera att dörren stängs ordentligt och att tätningslisten är hel och ren.
	För mycket mat har lagts in.	Vänta några timmar och kontrollera temperaturen igen.
	Varorna ligger för tätt.	Placera varorna så att kall luft kan cirkulera omkring dem.
Vatten rinner nerför den bakre plattan i kylskåpet.	Det är normalt. Under automatisk avfrostning smälter frost bak i kylskåpet.	
Vatten rinner in i utrymmet.	Utloppet i utrymmet kan vara tilltäppt.	Rengör utloppet.
	Varor kanske hindrar vattnet från att rinna ner i utloppet.	Omflytta varorna.
Vatten rinner ut på golvet.	Avrinningsrännan leder inte till avdunstnings brickan.	
Det bildas för mycket frost och is.	Varorna är inte förpackade på rätt sätt.	Led rännan rätt.
	Dörren är inte riktigt stängd eller sluter inte tätt.	Förpacka varorna bättre.
		Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.
	Termostaten kan vara felaktigt inställd.	Ställ in termostaten i ett högre läge.
Kompressorn arbetar oupphörligen.	Termostaten kan vara felaktigt inställd.	Ställ in termostaten i högre läge.
	Dörren är inte riktigt stängd eller sluter inte tätt.	Kontrollera att dörren stängs ordentligt och att tätningslisten är hel och ren.
	För mycket mat har lagts in.	Vänta några timmar och kontrollera temperaturen igen.
	Alltför varm mat har lagts in.	Ställ inte in mat som är varmare än rumstemperatur.
	Skåpet står på en alltför varm plats.	Sänk temperaturen i rummet.
Skåpet fungerar inte alls. Varken kylning eller ljus eller indikationslampor.	Kontakten är inte i. (forts.)	Anslut skåpet.
	Säkringen är trasig.	Byt säkring.
	Termostaten är inte på.	Starta skåpet enligt „Att starta skåpet”.
	Det finns ingen ström i uttaget.	Ring en elektriker.
Skåpet låter för mycket.	Skåpet står inte rätt.	Kontrollera om skåpet står stadigt (alla fötter skall vara i golvet).

Om inte råden ger resultat, kontakta närmaste återförsäljare.

Installations - instruktioner

Teknisk data

Modell	KF 3096
Brutto kapacitet (l)	Kylskåp: 226 Frysskåp: 110
Netto kapacitet (l)	Kylskåp: 223 Frysskåp: 92
Bredd (mm)	595
Höjd (mm)	1750
Djup (mm)	632
Energikonsumtion (kW/24 h) (kW/år)	0,93 339
Energiklass, enligt EU standard	A
Frysningskapacitet (kg/24 h)	4
Lagringstid vid systemfel (h)	20
Nominell strömstyrka (A)	0,9
Ljudnivå Lc (dB)	38
Vikt (kg)	66
Antal kompressorer	1

Att installera skåpet

Transport och uppackning

Leverera skåpet i originalförpackningen, det ska stå lodrätt med hänsyn till skyddsvarningar på emballaget.

Efter varje transport, låt skåpet stå ca. två timmar innan det sätts igång.

Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan skador. Eventuella skador ska omedelbart anmälas till återförsäljaren. I detta fall ska emballaget behållas.

Rengöring

Ta bort tejpen och andra delar inuti kylen som har hållit fast de lösa delarna.

Tvätta sedan skåpet invändigt med ljummet vatten och ett milt handdiskmedel. Använd en mjuk trasa.

Efter rengöring, torka skåpet inuti.

Ställ skåpet på plats

Omgivande temperatur påverkar skåpets energiförbrukning och funktion.

Vid placeringen, tänk på att det är praktiskt att placera skåpet på en plats med omgivande temperaturnivåer enligt klimatklassifieringen som finns angiven i tabellen nedan och också återfinns på typskylten i skåpet.

Klimatklassificering	Omgivande temperatur
SN	+10 --- +32 °C
N	+16 --- +32 °C
ST	+18 --- +38 °C

Om omgivande temperatur faller under det angivna lägsta värde, kan temperaturen i kylfacket stiga över fastställd temperatur.

Om omgivande temperatur överstiger den angivna högsta värde visar detta sig i att kompressorns arbetstid förlängs, sammanbrott i automatisk avfrostning förekommer, temperaturen i kylfacket höjs och att energikonsumtionen ökar.

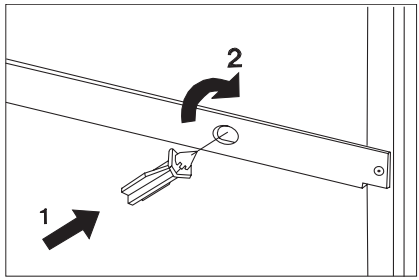

I påsen med tillbehör hittar du distans som skall monteras. Slå in distansen enligt bild, sedan vrid med 90° och sätt fast (i 2 st. ovala hål på baksidan).

SE

Vid placering av skåpet, se till att det står vågrät. Detta uppnås med 2 st. justerbara fötter som finns under skåpet längst fram.

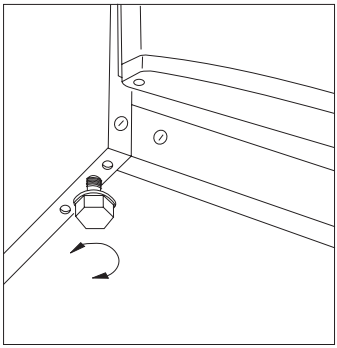

Skåpet skall inte stå i direkt solljus eller i närheten av spis eller element.

Om det är oundvikligt att placera kylskåpet vid spis på grund av begränsade möbleringsmöjligheter, ta då hänsyn till dessa minimumavstånd:

- Om avståndet mellan skåpet och gas- eller elspis är 3 cm eller mindre, se till att sätta en 0,5-1 cm flamsäker platta mellan apparaterna.
- Detta avstånd är 30 cm för olje- eller vedeldad spis eftersom det utstrålar mer värme.

Kylskåpet är utformat att fungera enda in till väggen.

Behåll de minimala avstånd rekommenderade i illustration vid placering av kylskåpet:

A: placering under ett väggskåp

B: fristående placering

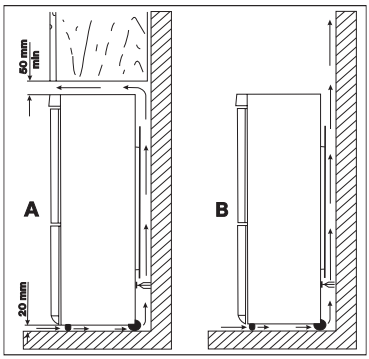

Omhängning av dörr

Skulle skåpets placering eller hantering kräva det, kan omhängning av dörren ändras från vänster till höger.

Apparaten i handeln är försedd med dörröppning från höger.

Följande steg skall följas med hjälp av förklaring och illustration:

- För nedanstående procedurer rekommenderar vi att en person håller i skåpets dörrar i en säker position.
- Ta ut stickkontakten ur vägguttaget.

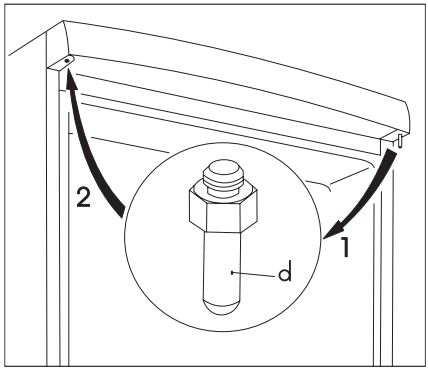

- Öppna dörrarna och ta bort det dubbla gångjärnet (a, b) genom att lossa skruvarna 2 st. (c.) enligt (bild 2.)
- Ta bort det dubbla gångjärnet (a, b, c,) gradvis från skåpet så att båda dörrarna lutas lite. Se till att ta bort distansen i plast (b) som finns under gångjärnet (bild 2.)

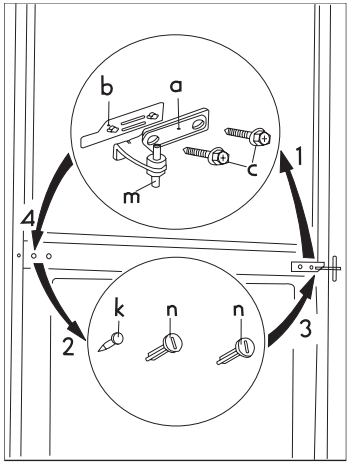

- Ta av kyldörren genom att dra den lite nedåt.
- Ta av frysdörren genom att dra den lite nedåt.
- Ta loss pluggen i kyldörren och skruva sedan i den på andra sidan.
- Ta loss pluggen i frysdörren och skruva sedan i den på andra sidan.
- Skruva loss kyldörrens övre bärande skruv (d) och skruva sedan i den på andra sidan. (bild 1.)
- Ta loss pluggarna (u) i skåpets nedre del. (Bild 3.)

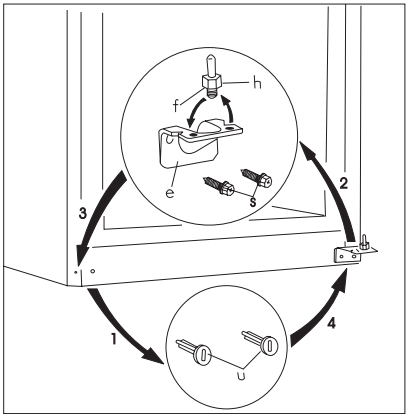

- Skruva loss den nedre gångjärnet (e) genom att lossa på skruvarna (s) och skruva sedan i den på andra sidan. (bild 3.)
- Skruva loss det nedre gångjärnets bärande skruv (f) och plattorna (h) och passa den i nedre gångjärnets andra borrhål.
- Sätt tillbaka pluggarna (u) på den andra sidan.
- Ta bort det dubbla gångjärnets (n, k,) vänstra täckpluggar (3 st.) och sätt de på den andra sidan. (bild 2.)
- Passa det dubbla gångjärnet (m) i skåpets vänstra bärande skruv. (bild 2.)
- Passa frysdörren i den nedre (f) bärande skruven (bild 3.)
- Passa kyldörren i den övre (d) bärande skruven, och passa dörrarna lätt lutandes i (m) det dubbla gångjärnets bärande skruv i dörren.
- Fixera med öppna dörrar det dubbla gångjärnet på vänster sida med 2 st. skruvar (c). Glöm ej distansen i plast (b) som finns under gångjärnet. Se till att dörrens kant är parallell med mantelns kant.

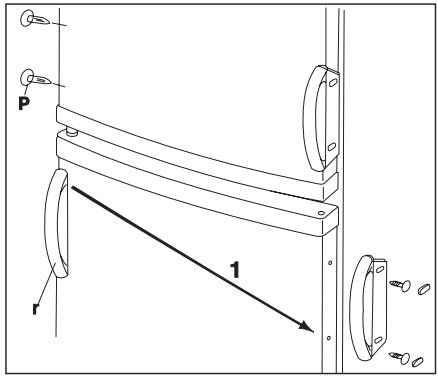

- Flytta dörrhandtagen (r) på den andra sidan, lägg i döljlister i plast (p), som du hittar i bruksanvisningspåsen, i springorna. (bild 4.)
- Sätt tillbaka skåpet på dess plats, gör inställningarna, och anslut ström.

Om du ej vill utföra procedurerna ovan, kontakta närmaste behörig underhållstekniker. Tekniker utför omhängning mot betalning enligt deras taxa.

Elektrisk koppling

Detta kylskåp är utformat att fungera med strömstyrka 230 V AC (~) 50 Hz matarströmkrets.

Stickkontakten måste sättas i ett jordat uttag. Om sådan inte finns, rekommenderas att kontakta en elektriker som kan åtgärda detta Uttaget skall uppfylla standardkrav för närhet till kylskåp.

CE Detta skåp uppfyller med följande E.E.C-direktiv:

- 73/23 EEC satta 73.02.19 (Lågspännings-direktiv) och efterföljande modifikationer,
- 89/336 EEC satta 89.05.03 (Elektromagnetisk Kompatibilitetsdirektiv) och efterföljande modifikationer

SE

Lagringstidstabell (1)

Tid och metod för lagring av färskvaror i kylskåpet.

Mat	Lagringstid i dagar							Förpackningsmetod
	1	2	3	4	5	6	7	
Rått kött	**X**	**X**	x	x	x			plastfolie, luft-tätt
Kokt kött	**X**	**X**	**X**	x	x	x		täckt skål
Stekt kött	**X**	**X**	**X**	x	x			täckt skål
Rå köttfärs	**X**							täckt skål
Stekt köttfärs	**X**	**X**	x	x				täckt skål
Kallskuret	**X**	**X**	x	x				plastfolie, cellofanpapper, fettåligt papper
Färsk fisk	**X**	x	x					plastfolie, luft-tätt
Kokt fisk	**X**	**X**	x	x				täckt skål
Stekt fisk	**X**	**X**	x	x	x			täckt skål
Burkfisk,öppnad	**X**	x	x					täckt skål
Färsk kyckling	**X**	**X**	**X**	x	x	x		plastfolie, luft-tätt
Stekt kyckling	**X**	**X**	**X**	x	x	x		täckt skål
Färsk höna	**X**	**X**	x	x	x			plastfolie, luft-tätt
Kokt höna	**X**	**X**	x	x	x			täckt skål
Färsk gås	**X**	**X**	**X**	x	x	x		plastfolie, luft-tätt
Stekt gås	**X**	**X**	**X**	**X**	x	x	x	täckt skål
forts. från föregående sida...	**X**							
Smör, oöppnat	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	originalförpackning
Smör, öppnat	**X**	**X**	x	x	x	x	x	originalförpckning
Mjölk	**X**	**X**	**X**	x	x			originalförpackning
Grädde	**X**	**X**	x	x				plastlåda
Gräddfil	**X**	**X**	**X**	**X**	x	x	x	plastlåda
Ost, hård	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	aluminiumfolie
Ost, mjuk	**X**	**X**	**X**	**X**	x	x	x	plastfolie
Ostmassa	**X**	**X**	**X**	**X**	x	x	x	plastfolie
Ägg	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	
Spenat, syra	**X**	**X**	x	x				plastfolie
Gröna ärter& bönor	**X**	**X**	**X**	**X**	x	x	x	plastfolie
Svamp	**X**	**X**	x	x	x			plastfolie
Morötter,rötter	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	plastfolie
Paprika	**X**	**X**	x	x	x			plastfolie
Tomat	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	plastfolie
Kål	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	x	x	plastfolie
Snabbruttnande frukt (jordgubbar, hallon etc.)	**X**	**X**	**X**	x	x			plastfolie
forts. från föregående sida...								
Annan frukt	**X**	**X**	**X**	**X**	x	x	x	plastfolie
Konserverad frukt, öppnad	**X**	**X**	**X**	x	x			täckt skål
Gräddtårta etc.	**X**	**X**	x	x				täckt skål

Notera:

X Vanlig förvaringstid

x Möjlig förvaringstid vid riktigt färska produkter

Lagringstidstabell (2)

Lagringstid för djupfrysta och frysta varor.

Mat	I kylutrymmet +2 – +7 °C	I **** frysfack -18 °C
Grönsaker:		
gröna bönor,banan, blandade grönsaker, majs etc	1 dag	12 månader
Färdig-mat:		
vegetariska rätter, köttrester etc.	1 dag	12 månader
Färdig-mat:		
stekar, stuvning etc.	1 dag	6 månader
Mat från potatis och pasta:		
potatismos, gnocchi, chips, kroppkaka mm	1 dag	12 månader
Soppor:		
bönsoppa, köttbuljongsoppa mm, forts.från föregående sida....	1 dag	6 månader
Frukt:		
körsbär, krusbär, fruktkräm mm	1 dag	12 månader
Kött:		
kyckling, anka, gås,	1 dag	5 månader
filé, tonfisk	1 dag	6 månader
Isglass, glass	1 dag	3 veckor

SE

Konsumentköp EHL och service

Reklamation

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. **Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.**

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. **0771-11 44 77** eller via e-mail på vår hemsida **www.electrolux.se**

Service och reservdelar

Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel **0771-76 76 76** eller via vår hemsida på **www.electrolux.se.** Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.

Adressen till din närmaste servicestation finner du via **www.electrolux.se** eller Gula Sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror - service.

Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:

Modellbeteckning	
Produktnummer	
Serienummer	
Inköpstadum	

Hur och när uppträder felet ?

Electrolux HemProdukter AB
S-105 45 Stockholm
www.electrolux.se

Service (för Finland)

Service och reservdelar (i Finland)

Alla servicearbeten, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får endast utföras av ett auktoriserat service-företag. Information om det närmaste auktoriserade service-företaget får du från numret 0200-2662 (0,1597e /min+lna), eller telefonkatalogens gula sidor „hushållsapparat-service". För att säkra maskinens klanderfria funktion, skall man vid reparationer använda endast original reservdelar. Innan service tillkallas, använd kontrollistan *"Om ett fel uppstår"*, för att eventuellt kunna avhjälpa felet på egen hand. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Uppge produktens modellbeteckning, produkt- och serienummerenligt dataskylten på maskinens baksida.

Dessa uppgifter kan du notera nedan:

TYPE.....

MOD.....

PROD.NO. .....

SER.NO. .....

Inköpsdatum .....

Konsumentkontakt (i Finland)

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. **0200-2662** (0,1597e/min + lna) eller via e-mail **carelux.fsh@electrolux.fi**

Garanti (i Finland)

Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat definierad garantitied, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.

Kostnader kan debiteras även under garantitiden om:

- reklamationen är omotiverad
- anvisningarna i bruksanvisningen inte har följts

Tillverkaren reserverar sig för ändringar av produkten.

From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

Printed by Océ Hungária Kft. 2005. 10. 26.